


# Micron DIMMの正しい取り付け手順



Micron Technologyは、世界有数の革新的な半導体メーカーです。アジア、ヨーロッパ、北米の各拠点を通じて、DRAMコンポーネントおよびモジュール全般、フラッシュメモリ、CMOSイメージセンサ、およびその他の半導体製品をさまざまな用途向けに製造・販売しています。

ステップ  
1

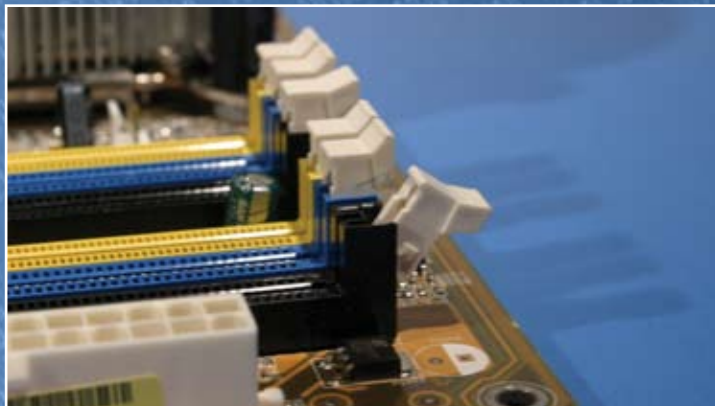

ソケットイジェクタのピン/ラッチを完全に開きます。

ステップ  
2



ソケットの上にゆっくりとモジュールを置きます。この時点では、まだソケットにモジュールを完全に差し込まないでください。

ステップ  
3



モジュールとイジェクタピン/ラッチが揃っていることを確認します。

ステップ  
4




ソケット上のアライメントノッチの位置が合っていることを確認します。

ステップ  
5



PCBを押して、モジュールを完全に差し込みます。

## 不適切な取り扱いの例

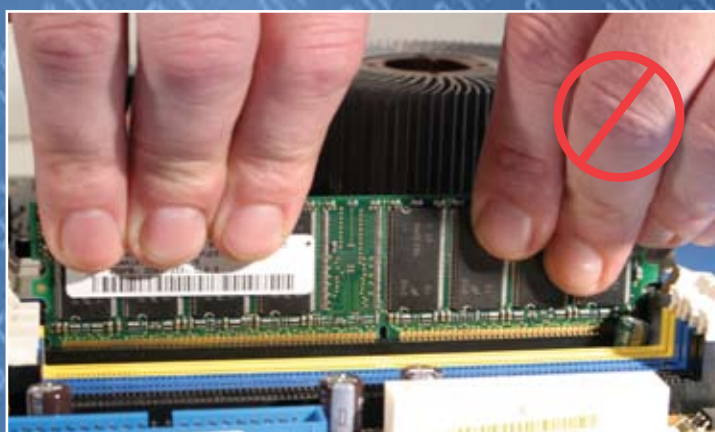

メモリチップなど、モジュールの他の部分には触れないでください。



メモリモジュールの片側だけを押し、モジュールを差し込まないでください。



メモリモジュールを傾けた状態で差し込まないでください。



ゴールドコネクタには触れないでください。